

Airless LP 400 F


69 00 40



Ersatzteillisten

Einlassventil


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Menge
8	69 02 20	Farbstufengehäuse	1
13	69 02 33	Überwurfmutter	1
157	69 03 96	Einlassventileinheit	1
158	69 03 97	Dichtungssatz für Einlassventileinheit (1 Pack = 3 Stück)	1
159			
160			

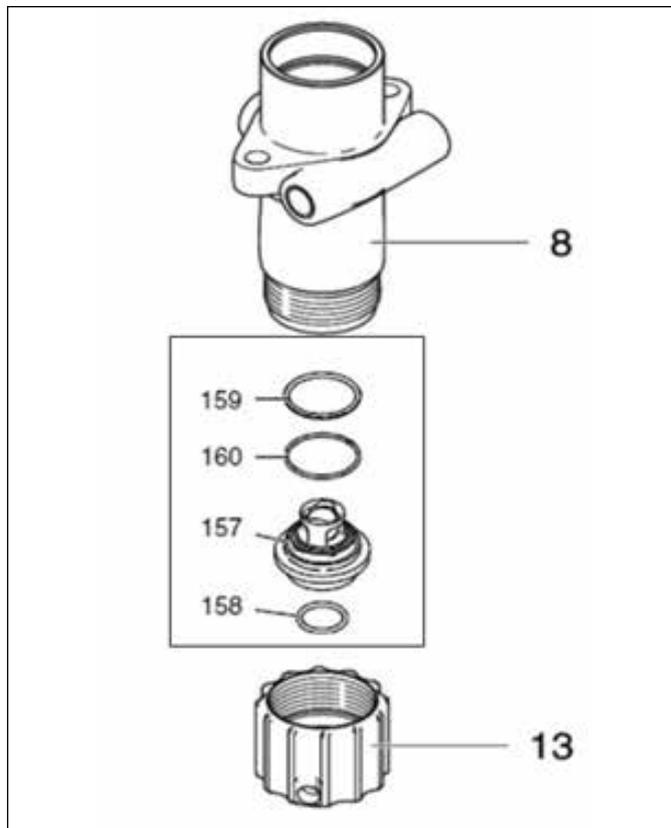

Ersatzteillisten

Tragegestell LP 400 F

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Menge
1	69 04 01	Tragegestell LP 400 F	1
2	69 04 02	Halterung / Außengewinde	4
42	69 02 42	Gummifuss	2

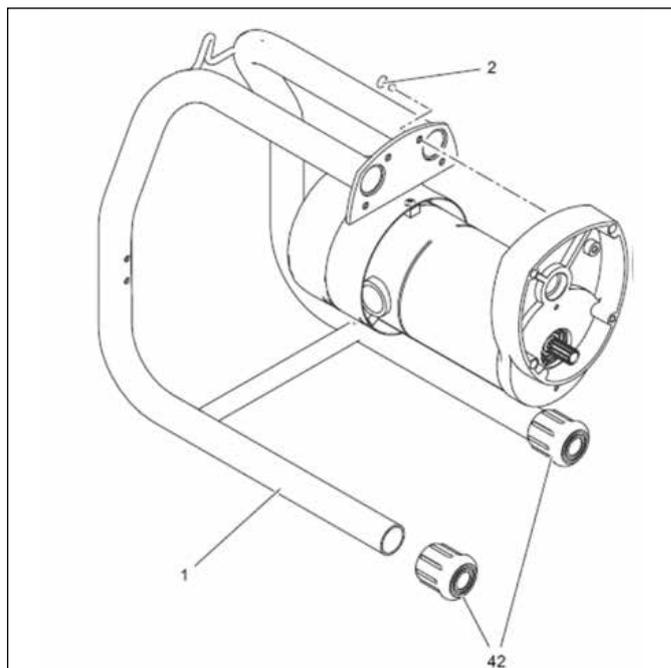

Airless LP 400 F

69 00 40




Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Menge
3	69 04 03	Motor LP 400 F	1
3a	69 02 66	Lüfterrad	1
3b	69 04 04	Lüfterradabdeckung LP 400 F (nicht abgebildet)	1
3c	69 04 05	Schraube für Lüfterradabdeckung LP 400 F (nicht abgebildet)	1
4	69 01 13	Schaftschraube	2
5	69 01 14	Schraube	2
6	69 02 41	Kugellager	1
7	69 02 38	Kurbelwelle LP 400 F / 500 F	1
9	69 02 37	Plevel	1
10	69 02 45	Verbindungsstift Plevel	1
11	69 02 44	Sicherungsfeder	1
12	69 03 02	Manschette	1
13	69 04 06	Schutzabdeckung Kolben LP Serie	1
15	69 02 19	Farbstufe komplett	1
23	69 01 08	Sechskantschraube	2
24	69 02 47	Distanzhülse	2
25	69 04 07	Dichtung Klemmkasten	1
26	69 04 08	Klemmkasten LP 400 F	1
28	69 04 09	Linsenschraube für Klemmkasten LP 400 F	4
30	69 02 63	Zugentlastung	2
31	69 04 11	Mutter Klemmkasten LP 400 F (ohne Abbildung)	2
33	69 04 12	Schraube Befestigung Klemmkasten LP 400 F	2
35a	69 02 40	Lager	1
35b	69 02 43	Gleitlager	1
35c	69 02 51	Unterlegscheibe	2
35d	69 02 64	Schraube für Gleitlager	2
35e	69 04 21	Getriebedeckel einzeln (blauer Deckel)	1
43	69 01 93	Netzkabel	1
44	69 07 12	Adapter 3/8" AG x 1/4" AG für T-Stück Manometer LP 400 F	2
45	69 45 13	T-Stück für Manometer LP 400 F	1
46	69 04 14	Manometer LP 400 F (zus. Pos. 44 x 2 + 45 notwendig)	1
51	69 03 01	Bypassventil	1

Ersatzteillisten

Austausch der Packungsdichtungen

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Menge
1*	69 02 21	Aufnahme mit Steg für untere Packung	2
2*	69 02 22	Untere Packungsdichtung	6
3*	69 02 82	Aufnahme mit Nut für untere Packung	1
4	69 02 20	Farbstufengehäuse	1
5	69 02 31	Ventilkäfig	1
6*	69 02 32	Einlassventilkugel	1
7*	69 01 20	O-Ring Teflon	1
8	69 02 77	Einlassventilsitz (HiBoy)	1
8a	69 02 96	Einlassventilsitz (LoBoy)	1
9	69 02 33	Überwurfmutter	1
10	69 02 85	Auslassventilgehäuse	1
11	69 02 29	Auslassventilsitz	1
12*	69 02 50	O-Ring	1
13*	69 02 30	Auslassventilkugel	1
14	69 02 48	Kolben komplett (10-14)	1
15*	69 02 23	Distanzhülse	1
16*	69 02 28	Tellerfeder	3
17*	69 02 26	Stützring	1
18*	69 02 27	Obere Packungsdichtung	3
19*	69 02 25	Aufnahme mit Nut für obere Packung	1
20	69 02 24	Dichtungshalter	1
21	69 02 36	Packungsmutter	1
22*	69 02 81	Obere Packungsdichtung Leder	2
23*	69 02 80	Untere Packungsdichtung Leder	4
24*	69 01 18	O-Ring Teflon	1
25*	69 01 19	O-Ring Viton	1
26	69 04 15	Abdeckung Packungsmutter LP Serie	1
o. Abb.	69 03 03	Reparatursatz Packung	1

* enthalten in 69 03 03 Packungssatz

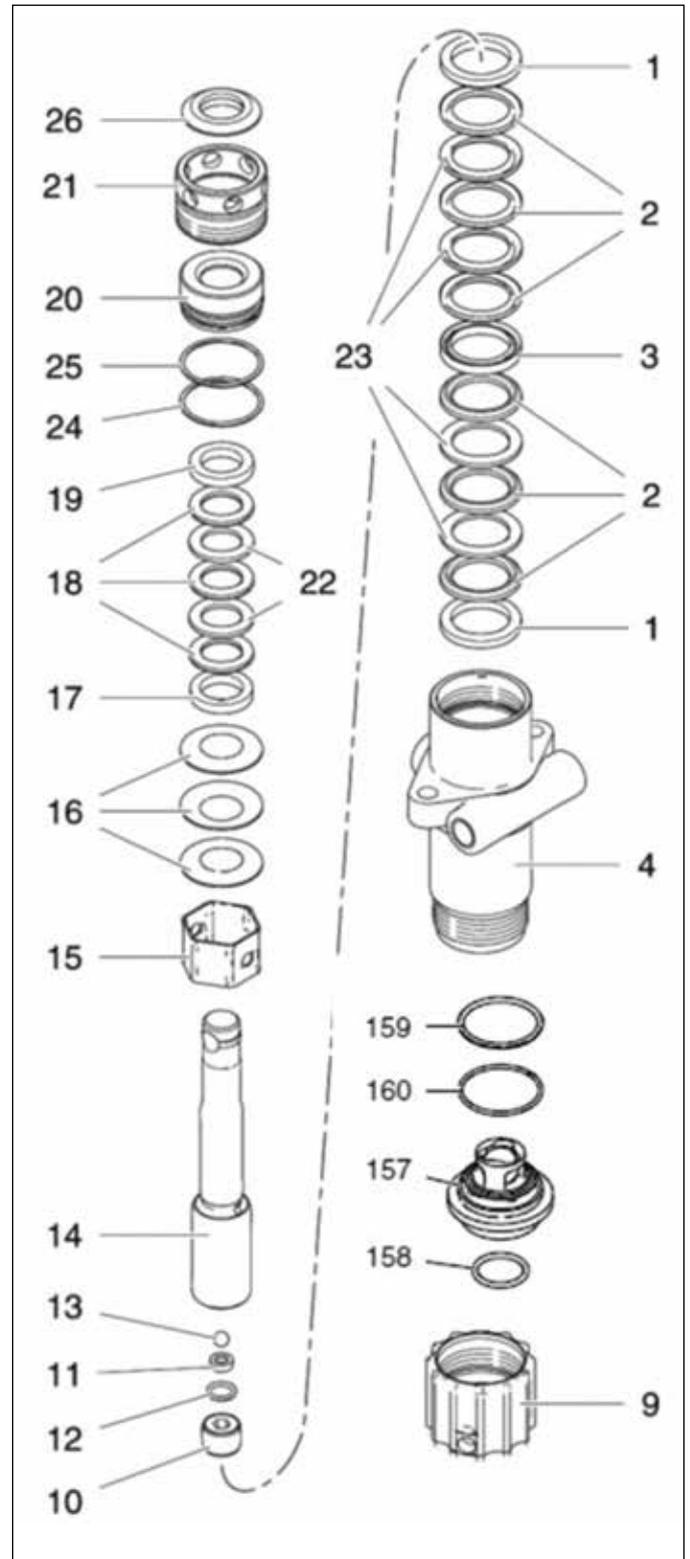


Ersatzteillisten

Austauschen von Getriebe-Gleitlagern

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Menge
1	69 02 43	Gleitlager	1
2	69 02 51	Unterlegscheibe	2
3	69 02 64	Schraube	2


HINWEIS:

Wird Bauteil (1) ausgetauscht geben Sie auf das Äußere der Hülse gleichmäßig ein paar Tropfen Loctite 246, bevor Sie es in die Deckelbaugruppe einsetzen.

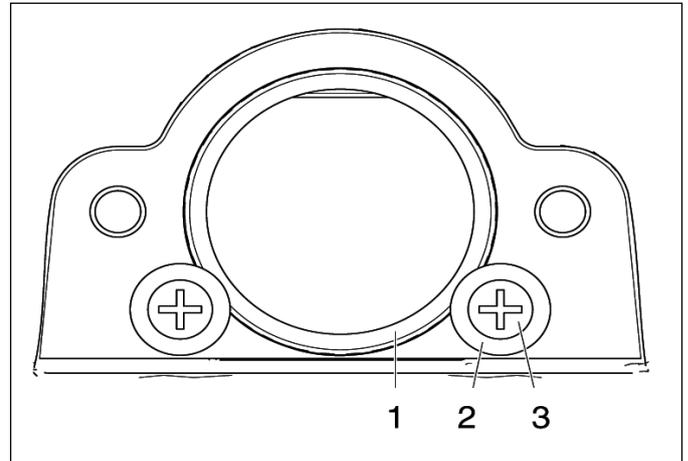


Ansaugbaugruppe

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Menge
1	69 02 76	Ansaugschlauch	1
2	69 09 01	Ansaugfilter	1
4*	69 04 16	Bypass-Schlauch komplett LP 400 F	1
5*	69 70 56	Auslass Bypass-Schlauch	1
6*	69 04 17	Anschlussadapter	1

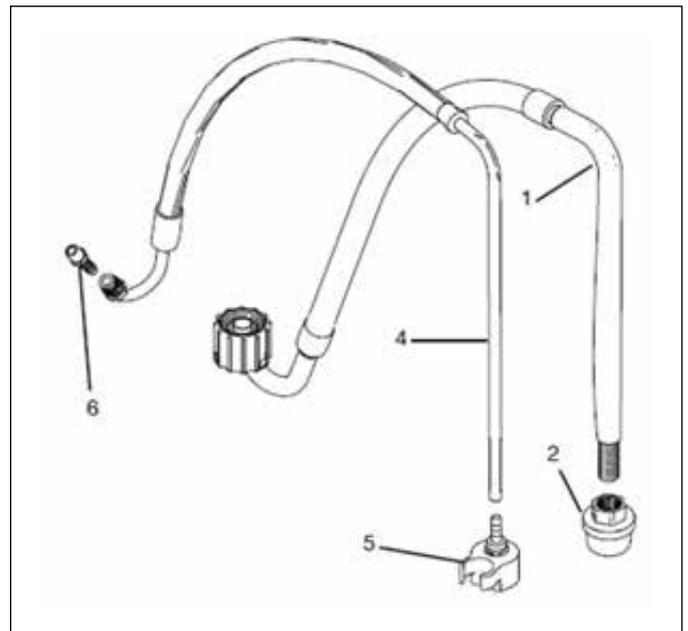

Ersatzteillisten


Verdrahtung der Steuerung

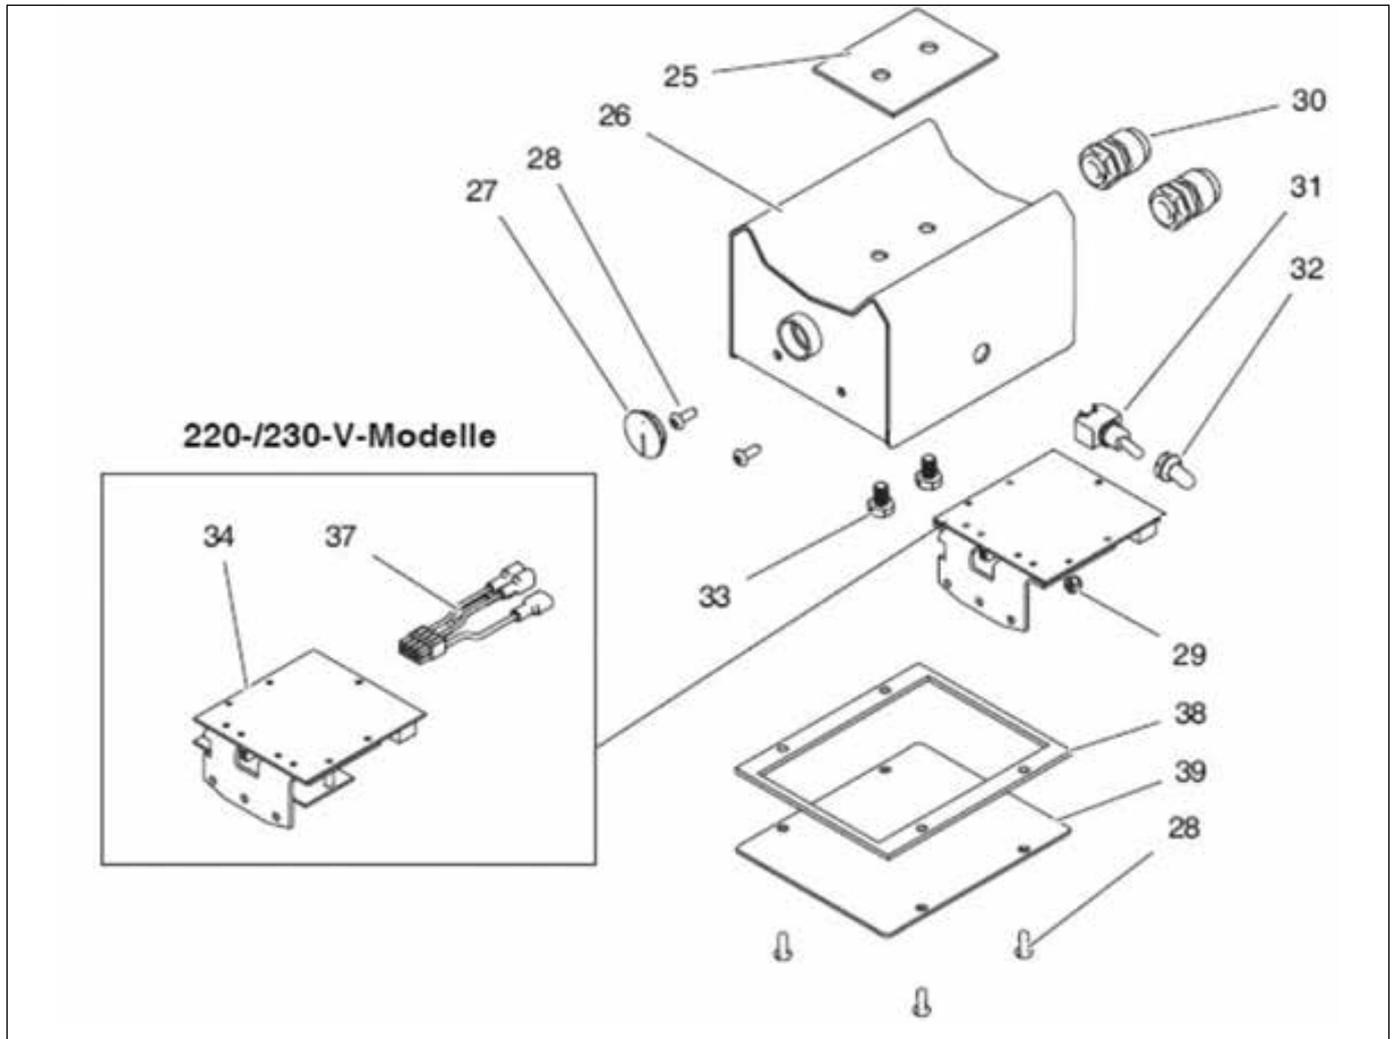

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Menge
25	69 04 07	Dichtung	1
26	69 04 08	Klemmkasten	1
27	69 04 19	Gummidichtung Druckreg- ler-Kabel	1
28	69 04 09	Linsenschraube Klemm-kasten LP 400 F	6
29	69 04 11	Sicherungsmutter	2
30	69 02 63	Zugentlastung	2
31	69 01 87	Ein/Aus-Schalter	1
32	69 04 23	Gummimuffe Ein- / Aus-Schalter	1
33	69 04 12	Schraube, M8 x 12	2
34	69 04 29	Steuerkarte, 230 V, LP 400 F	1
37	69 04 26	Verbinder, 230 V, für Steuerkarte LP 400 F	1


Ersatzteillisten

Verdrahtung der Steuerung

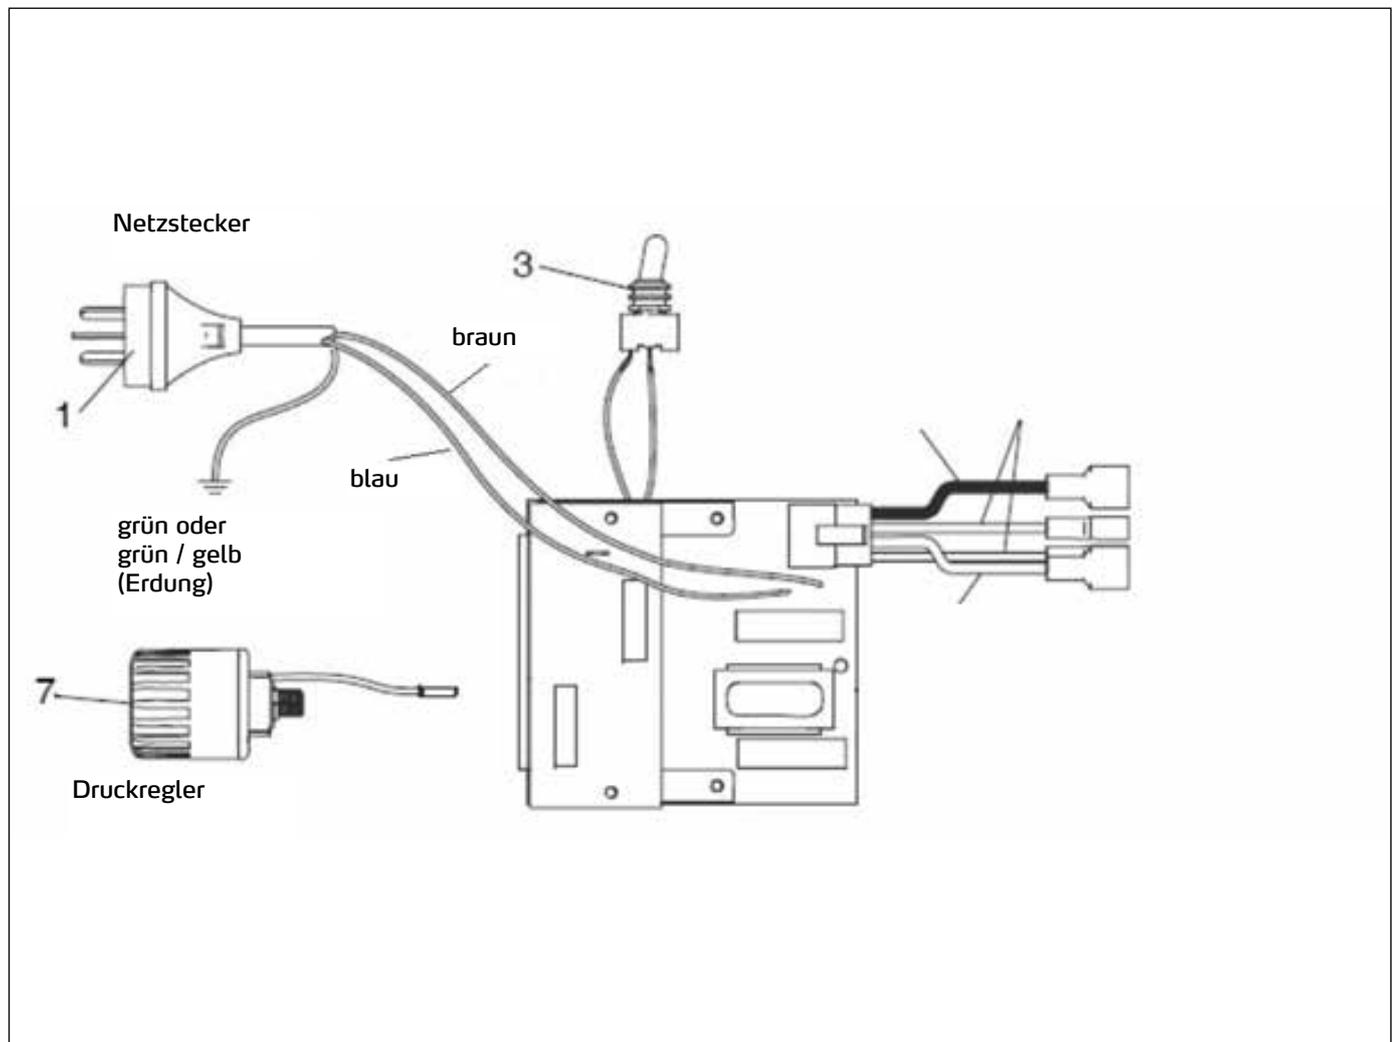

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Menge
1	69 01 93	Netzkabel	1
3	69 01 87	Ein- / Aus-Schalter	1
7	69 04 18	Druckregler LP 400 F	1

Airlesspistole 009 - Detailzeichnung

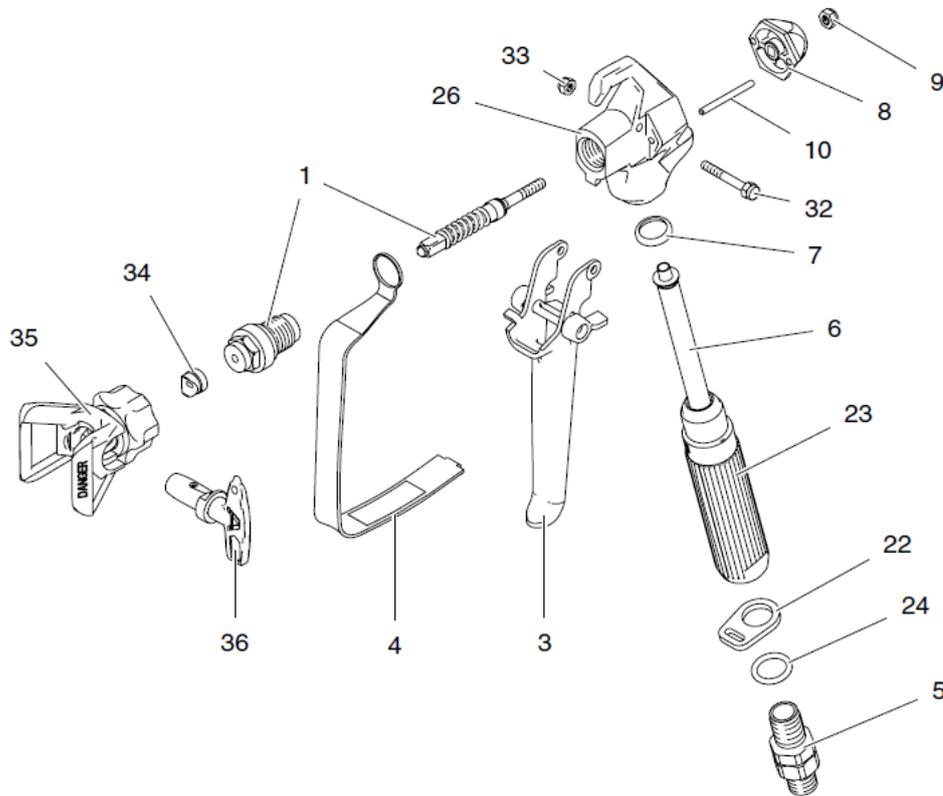

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1	69 06 71	Nadelreparatur-Satz 009 (inkl. 9)	1
3	69 06 72	Abzug-Rep.-Satz 009 (inkl. 32, 33)	1
4	69 06 73	Schutz Abzugsbügel 009	1
5	69 06 74	Drehgelenk 009	1
6	69 06 76	Pistolenfilter 50 M 009	1
	69 06 77	Pistolenfilter 100 M 009	1
7	69 06 78	Dichtung Pistolenhandgriff 009	1
8	69 06 79	Rückzugsblock 009	1
9	69 06 81	Mutter für Düsennadel 009	1
10	69 06 82	Rückzugsstifte 009	2
22	69 06 86	Arretierung Schutzbügel 009	1
23	69 06 87	Handgriff	1
24	69 06 88	O-Ring	1
26	69 06 89	Pistolengehäuse 009	1
32	69 06 92	Achse Handgriff 009	1
33	69 06 93	Befestigungsmutter Achse 009	1
34	69 06 94	Düsendichtung	1
35	69 91 01	Düsenhalterung mit Schutzkappe	1
36	69 95 17	Wendedüse 517	1